



Potência Nominal Potencia Nominal	10,2kW
Rendimento Rendimiento	82,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,117
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	191°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	183 22 17mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	250m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	750mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 180mm
Peso Peso	130Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	595x983x440mm


EAN: 5600863303222
Ref. Metlor: RCELOSVITRUS98



O Elos 98 Vitrus é um recuperador a lenha ventilado com uma potência nominal de 10kW, desenvolvido para proporcionar um elevado conforto térmico e uma eficiente distribuição do calor. Fabricado em chapa de aço ao carbono, com 3mm de espessura na câmara de combustão e 5mm no topo e na saída de fumos, oferece uma construção robusta e duradoura. O interior revestido a vermiculite de 20mm melhora a eficiência da combustão e otimiza o aproveitamento da energia gerada. Está equipado com um vidro neocerâmico serigrafado de 4mm, resistente a temperaturas até 900°C, e com dois ventiladores tangenciais de 285x50mm acionados automaticamente por termóstato a aproximadamente 50°C. Dispõe ainda da opção de duas saídas para distribuição de ar quente em conduta Ø100mm.

El Elos 98 Vitrus es un insertable de leña ventilado con una potencia térmica de 10kW, desarrollado para proporcionar un elevado confort térmico y una eficiente distribución del calor. Fabricado en chapa de acero al carbono, con 3mm de espesor en la cámara de combustión y 5mm en la parte superior y en la salida de humos, ofrece una construcción robusta y duradera. El interior revestido de vermiculita de 20mm mejora la eficiencia de la combustión y optimiza el aprovechamiento de la energía generada. Está equipado con un vidrio neocerámico serigrafiado de 4mm, resistente a temperaturas de hasta 900°C, y con dos ventiladores tangenciales de 285x50mm accionados automáticamente por un termostato a aproximadamente 50°C. Dispone además de la opción de dos salidas para distribución de aire caliente mediante conductos de Ø100mm.

desenho técnico | diseño técnico

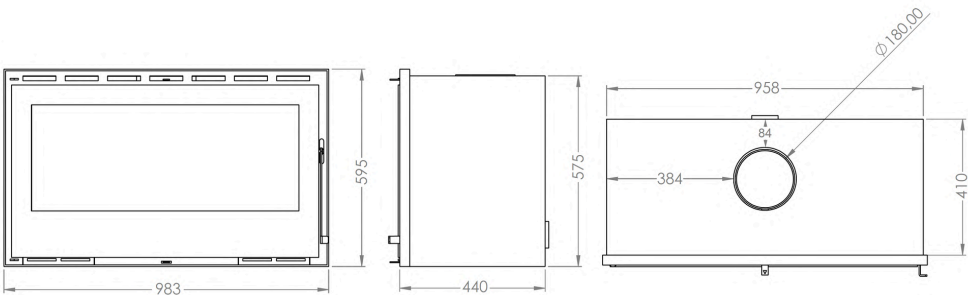

Dimensões do vidro | Dimensiones del cristal


924x520mm

Medidas da Caixa | Medidas de la caja sin el frente

A575xL958xP410mm

componentes | componentes

- A - Exaustão de fumos Ø 180mm | Salida de humos Ø 180mm
- B - Puxador | Manilla
- C - Câmara de combustão | Cámara de combustión
- D - Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire
- E - Pente | Peine
- F - Ventilador | Ventilador
- G - Entrada de ar para a combustão | Entrada de aire de combustión

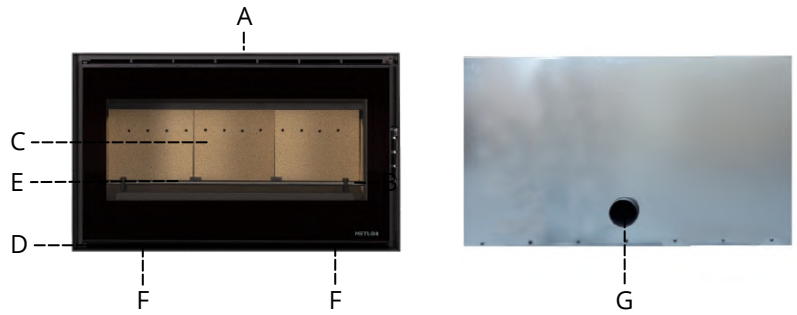

Equipado com 2 ventiladores 115x60mm com controlo ON/OFF; Opção de duas saídas de ar quente de Ø100mm

Equipado con 2 ventiladores 115x60mm con control ON/OFF; Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm

para o instalador | para el instalador

- O Recuperador deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m..
- El Insertable debe ser instalado de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure una buena circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta, para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior.
- Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles



NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se resinta do excesso de temperatura


NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia

Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

instalação (exemplo) | instalación (ejemplo)

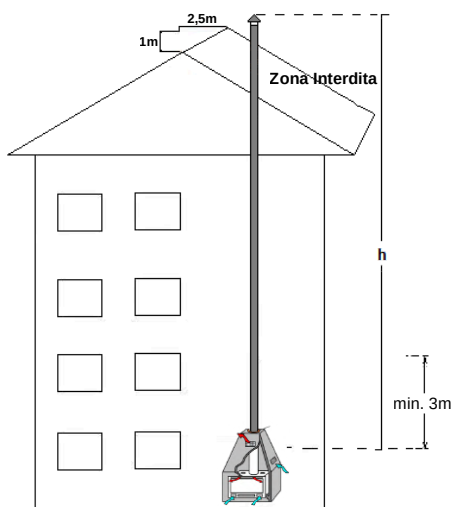

NOTA: No exterior
utilize tubo isolado
En el exterior
instalar tubo doble
aislado

h = <5m D = 150
h = >5m D = 180
h = >10m D = 200

